

PILOT UNIWERSALNY DO TELEWIZORA
Savio RC-04 Easy


Instrukcja programowania i obsługi

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pilota uniwersalnego Savio RC-04 Easy. Został on zaprojektowany i wykonany z myślą o Państwa wysokich wymaganiach użytkowych, estetycznych i jakościowych. Przeznaczony jest do telewizorów typu LED, Smart TV, 3D, LCD, Plazma. Pilot obsługuje podstawowe funkcje telewizora.

Przed rozpoczęciem programowania zaleca się przeczytanie całej instrukcji obsługi oraz założenie dwóch nowych baterii typu AAA.

OPIS PRZYCISKÓW/FUNKCJONALNOŚCI

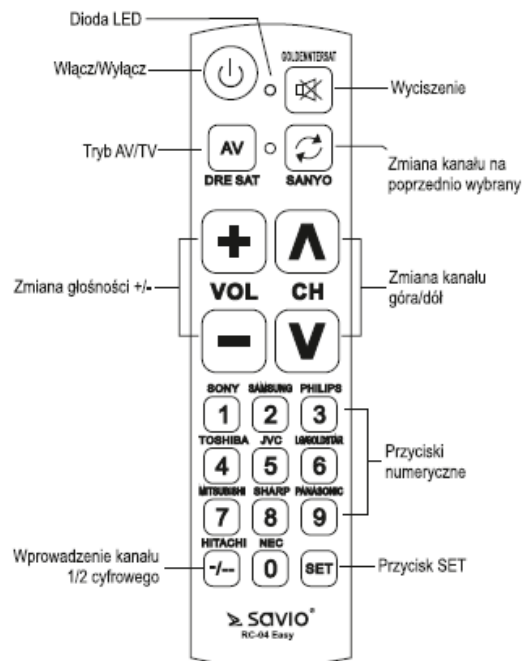

Oznaczenia nad lub pod przyciskami w pilocie pełnią funkcję wyboru marki podczas programowania.

GOLDBLINDSAT	SANYO	DRE SAT	SONY	SAMSUNG	PHILIPS	TOSHIBA
🔇	↻	AV	1	2	3	4
JVC	LG/GOLDSTAR	MITSUBISHI	SHARP	PANASONIC	NEC	HITACHI
5	6	7	8	9	0	-/--

Programowanie pilota Savio RC-04 Easy

Pilot Savio RC-04 Easy ma możliwość programowania na cztery sposoby [a, b, c, d].


a. Wybór marki

Włącz telewizor i zczekaj na pojawienie się obrazu.

1. Skieruj pilota w stronę telewizora następnie przyciśnij i trzymaj równocześnie przycisk [SET] oraz przycisk z marką posiadanego telewizora. Rozpocznie się wyszukiwanie. W trakcie wyszukiwania miga dioda LED.

2. Ciągłe trzymając wciśnięte przyciski czekaj dopóki w telewizorze zacznie zmieniać się głośność, wówczas zwolnij przyciski. Wyszukiwanie zostanie zapisane.

3. Przetestuj podstawowe funkcje. Jeśli nie działają, powtórz począwszy od kroku 1 lub wypróbuj inną metodę programowania.

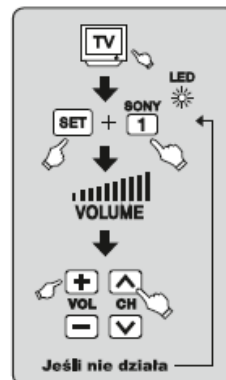

b. Ręczne wprowadzanie kodu


Włącz telewizor i zczekaj na pojawienie się obrazu.

1. Przyciśnij i trzymaj jednocześnie przyciski [SET] oraz [POWER], aż dioda LED zacznie świecić ciągłym światłem, następnie zwolnij klawisze.


2. Wprowadź trzycyfrowy kod z listy. Kiedy dioda LED zgaśnie, programowanie jest zakończone.

3. Przetestuj podstawowe funkcje. Jeśli nie działają, powtórz począwszy od kroku 1-2 lub wypróbuj inną metodę programowania.

3. Jeśli chcesz przerwać programowanie, wciśnij przycisk [SET].

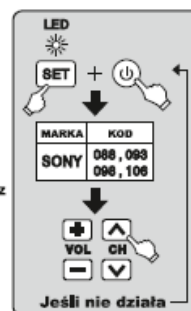

c. Wyszukiwanie ręczne

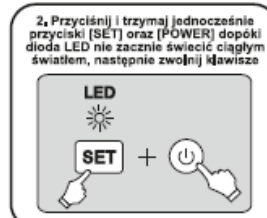

d. Wyszukiwanie automatyczne

1. Skieruj pilota w stronę telewizora, następnie przyciśnij i trzymaj przycisk [SET] dopóki głośność telewizora nie ulegnie zmianie, wówczas zwolnij przycisk [SET]. Wyszukiwanie zostanie zapisane.

2. Przetestuj podstawowe funkcje. Jeśli nie działają, powtórz wyszukiwanie.

UWAGI

W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEJ PRACY, BRAKU REAKCJI PILOTA, WYJMIIJ BATERIE NA OK. 20 MINUT, NASTĘPNIE UMIEŚĆ JE PONOWNIE I ZAPROGRAMUJ PILOT OD NOWA.

GWARANCJA

Data sprzedaży

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane lub urządzenie będzie wymienione na nowe bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia urządzenia wraz z dowodem zakupu do siedziby firmy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, zalania płynami, odwrotnie założonych baterii.

Aby poznać więcej produktów SAVIO wejdź na stronę www.savio.net.pl



Informacja o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywami unii europejskiej 2002/96/WE urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Urządzenia należy przekazać do lokalnego punktu zbierania tego typu odpadów lub do centrum odzysku surowców wtórnych. W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie metodach utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Nieprawidłowa utylizacja odpadów jest zagrożona karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie. Prawidłowa utylizacja urządzeń pomoże uniknąć negatywnych skutków groźących środowisku i ludzkiemu zdrowiu w przypadku utylizacji niewłaściwej.

Produkt spełnia wymagania:



Dystrybutor:
Elmak Sp. z o. o.
Ul. Morgowa 81
35-323 Rzeszów
www.elmak.pl
www.savio.net.pl

Savio RC-04 Easy LISTA KODÓW

MARKA	KOD
AIWA	814,827,884
AKAI	886,157,865,809,176,053,782 787,795,840,845,849,850,854 863,865,887,888,889,059,006 890,891,073,883
AKIRA	886,786,746,447,704,053,384,537, 539,519,440,807,892,893,894,044
AVEST	176,807
BBK	134
BEKO	895,896,897,040,374
BENQ	841,846
CHANGHONG	028,130,131,136,139,141,146,151,156 161,166,171,176,181,186,196,201,285 315,323,331,340,341,346,351,361,365 366,371,376,381,386,390,396,401,406 411,415,416,421,431,432,436,440,441 446,451,456,457,461,466,474,476,481 482,486,491,498,502,658,663,668,679 683,688,729,745,781,786,791,852,858
CONROWA	063,068,178,353,468,473,514, 537,542,547,552,562,740
CYBEX	752
DAEWOO	808,813,819
DRE	855,927,924
ERISSON	898,746,807,764,157,440,814,148,033
ELENBERG	248,258,265,807
FUNAI	412,899,900,248,807
GENERAL	924,927,855
GOLDSTAR	776,530,797,798,803,818,830,861,862 901
GRUNDIG	843,777,778,783,788,793,Video(874)
HAIER	524,001,033,059,158,190,195,205 214,219,524,529,534,682,684,687 694,715,720,739,756,761,774,807 812,825,832
HI-VISION	152
HITACHI	019,037,076,103,108,113,116,149,496 501,506,526,531,536,541,545,546,551 556,561,566,571,749,811,816,821,826 511,516,521
HORIZONT	530,901,902,903,775,789,794,796,799 801,823,837,857,859.

MARKA	KOD
HISENSE	133,003,016,022,024,034,035,043,044 132,163,168,173,185,204,209,229,276 281,291,296,301,338,343,348,448,453 458,463,511,516,519,535,538,548,553 558,559,563,564,567,568,569,572,573 574,578,579,582,583,584,587,589,592 602,607,612,622,627,632,642,647,672 677,699,700,704,705,706,710,711,716 766,779,856
HYRUNDAI	746,133,447
JAV	066
JINXING (SVA)	010,020,153,164,169,213,218,223,228 316,373,429,492,493,497,507,521,580 590,635,640,645,650,655,660,676,737 744
JVC	757,762,767,772,802
KONKA	879,033,006,012,014,038,062,072,074 077,115,120,124,125,144,248,253,258 263,268,273,278,283,288,293,298,303 308,313,318,352,362,367,372,377,387 392,394,399,404,409,424,479,484,489 494,499,504,605,610,641,646,651,656 686,701,707,721,726,731,800,805,810 878
LG	056,096,447,520,525,530,576, 586,591,596,601,771,776
LOEWE	922
MITSUBISHI	760,829,831,834,835,860
NEC	876
ORION	904,905,923,807
PANAROMA	045
PANASONIC	906,053,078,114,133,243,319,324 329,334,339,344,349,354,359,364 434,439,444,550,696,817,822,864 869
PANDA	002,042,047,052,107,140,152,154 159,233,238,321,378,383,414,452 462,467,472,477,487,509,555,565 570,630,708.
PEONY	017,082,135,189,310,488,512,517 522,665,666,671,691,742.
PHILIPS	015,040,064,901,069,070,075,080 085,090,095,100,105,110,230,240 245,754,759,764
POLAR	020,447
PROWEST	926
PRIMA	013,018,023,027,049,067,089,112,117 122,134,145,157,192,200,211,235,237 250,260,272,307,328,332,357,374,382 407,449,454,459,464,469,661,693,698 703,722.

MARKA	KOD
QINGHUATONGFANG	046,051,118,593,719,734,743
REKORD	133,907,908,909,910
ROLSEN	176,432,157,883,775,789,794,796,799,801,823,837,857,859,911,912
ROWA	092,102,183,188,193,199,358,455,527,581,690,695
RUBIN	897,902,779,040
SAMSUNG	877,007,009,137,142,147,194,306,360,363,368,385,419,478,483,609 614,619,624,629,634,670,675,680,681,685,755
SANAM	872,883
SANYO	011,058,101,123,143,148,206,333,503,508,513,518,523,528,533,713 735,815,820
SANSUI	748
SHIVAKI	759,893,447,482
SKYWORTH	000,005,026,031,036,045,050,054,055,060,065,079,086,091,111,121 129,138,150,155,160,162,165,167,170,172,175,177,180,182,187,197 202,207,212,217,222,225,227,232,242,247,252,257,262,267,277,282 287,292,297,302,312,317,322,326,327,337,342,347,369,379,384,389 470,490,515,532,539,540,544,549,557,560,575,577,585,588,595,597 600,603,608,613,617,618,623,628,633,637,638,643,648,652,653,657 662,664,667,669,673,674,678,702,709,712,717,725,727,730,746,751 765,769,770,780,785,790,839,844.
SITRONIKC	053
SNOWA	875,880,882
SOKOL	804,809
STRONG	833,842,847,851,866,868,
SONY	913,088,093,098,106,109,234,239,244,249,254,259,264,269,274,279 284,289,294,299,304,309,314,428,836
SVA	025,041,198,203,208,554,738
SHARP	917,104,126,388,393,398,403,408,413,418,423,758,763,768,773
SUPRA	746,794,133
TCL	447,021,039,048,061,087,084,099,255,265,270,275,280,290,295,300 305,320,325,330,335,345,350,355,370,375,380,395,397,400,402,405 410,412,417,420,422,425,427,430,433,435,437,438,442,443,445,450 460,465,475,480,485,495,500,505,510,606,611,615,616,620,621,625 626,631,636,639,644,649,654,659,718,723,724,728,733,753,784,848.
THOMSON	853,914,915,916,792,824,828,838,867
TOSHIBA	081,191,216,221,226,231,236,241,246,251,256,261,266,286,311,336 356,391,426,471,806
VESTEL	919,918,920,015
VITYAS	921,530,015
XIHU	008,029,030,071,084,174,179,184,741
X.VISION	873
HR13	882
OTHERS	004,032,057,073,083,097,119,127,128,210,215,220,224,271,543,594,598 599,604,689,692,697,714,732,736,747,750